


Démarrage rapide





## HP Media Vault

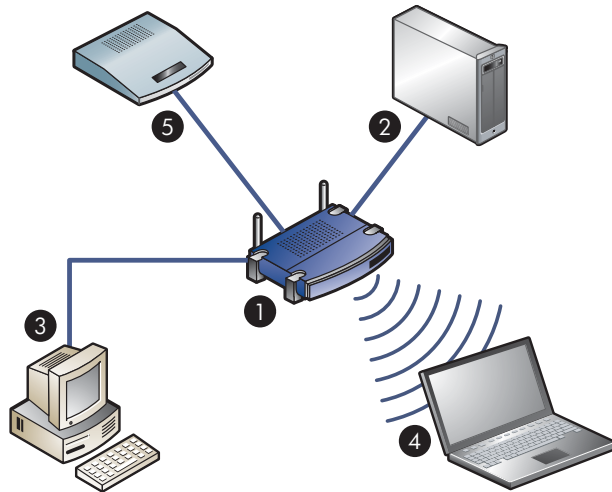

### 1

Le mode de connexion de votre HP Media Vault à votre réseau dépend de votre configuration réseau.

Cet exemple présente un routeur ① reliant les éléments suivants :

- ② HP Media Vault
- ③ Ordinateur de bureau
- ④ Ordinateur portable avec adaptateur sans fil
- ⑤ Modem large bande


Le HP Media Vault est configuré d'origine pour utiliser le protocole DHCP. Il est donc fortement recommandé d'utiliser un routeur compatible DHCP. Par défaut, la plupart des routeurs incluent un serveur DHCP. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre routeur.




Si votre réseau propose des fonctionnalités sans fil, assurez-vous d'activer les paramètres de sécurité de vos équipements réseau.

### 2


1. Branchez une extrémité du câble d'alimentation dans le logement du HP Media Vault et l'autre dans une prise murale.
2. Branchez une extrémité du câble Ethernet au HP Media Vault et l'autre sur un port Ethernet libre sur votre routeur ou votre commutateur.

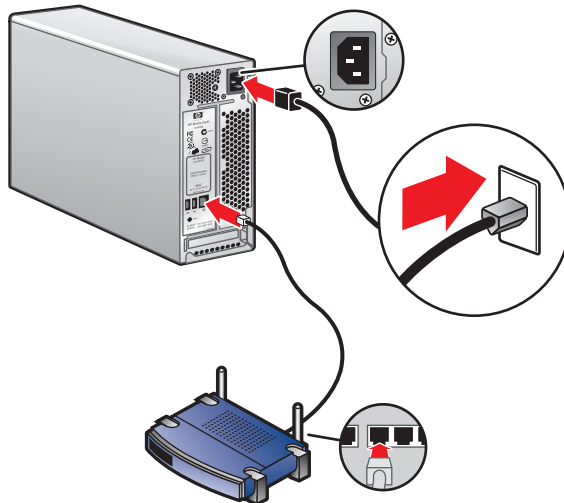

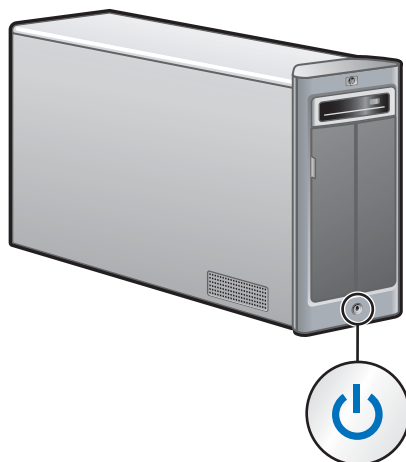

### 3

Appuyez fermement sur le bouton d'alimentation situé à l'avant du HP Media Vault. L'activation du HP Media Vault prend environ une minute. Il est alors prêt pour utilisation.

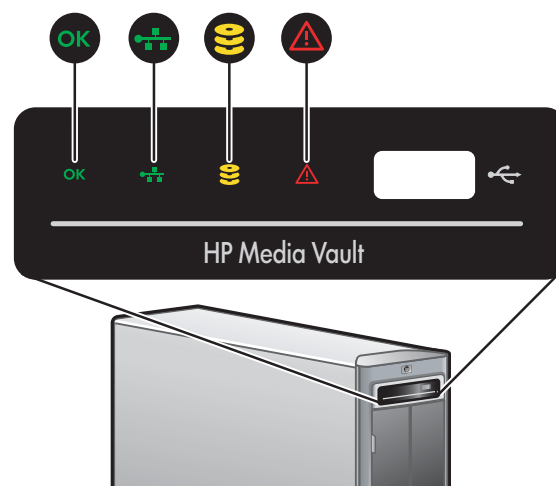

### 4

Vérifiez les témoins **OK**, **Link** (lien), **Hard Drive** (disque dur) et **Warning** (avertissement) situés à l'avant du HP Media Vault.

#### OK

VERT : Signale que le HP Media Vault est prêt.  
ÉTEINT : Reste éteint en attendant la charge complète. S'il reste éteint, consultez le guide de dépannage rapide.

#### Link (lien)

VERT : Réseau connecté et prêt.  
ÉTEINT : Problème de connexion réseau. Consultez le guide de dépannage rapide.


#### Hard Drive (disque dur)

ORANGE CLIGNOTANT : En cours d'accès au disque dur du HP Media Vault.  
ÉTEINT : Aucun accès au disque dur du HP Media Vault en cours.

#### Warning (avertissement)

ÉTEINT : Pas d'erreur ou d'avertissement.  
JAUNE ou ROUGE : Consultez le guide de dépannage rapide.

## HP Media Vault

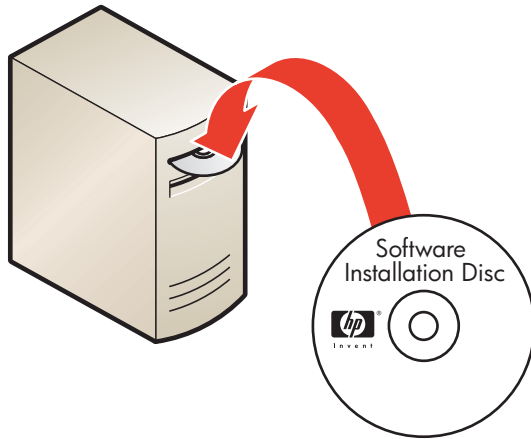

### 5


Le disque d'installation du logiciel inclut des applications qui vous aide à effectuer les tâches suivantes :

- Sauvegarder et restaurer votre PC en toute simplicité
- Recevoir les informations de sécurité de HP Media Vault
- Personnaliser vos paramètres HP Media Vault

Vous devez installer le logiciel sur chaque PC devant utiliser ces applications sur le réseau.

Insérez le disque « Software Installation Disc » (Disque d'installation du logiciel) dans votre PC. Cliquez sur Démarrer l'installation. Suivez les instructions affichées.

### 6

Cliquez sur l'icône . Votre ordinateur lance une application HP qui vous permet d'accéder au logiciel fourni avec HP Media Vault. L'application vous permet également d'accéder au guide de l'utilisateur et comporte des liens vers l'assistance HP.

Français



# 7

L'icône de bac système recherche et affiche des messages relatifs à l'état de HP Media Vault, les mises à jour de micrologiciels, les avertissements et les problèmes critiques.

L'icône de base peut s'afficher sous plusieurs formes :

- Normale : Pas d'erreur critique ou d'avertissement. Régulièrement, l'icône normale de bac système affiche les mises à jour HP Media Vault.
- Jaune : Placez le curseur de votre souris sur l'icône de bac système jaune pour afficher un message d'avertissement sur une activité HP Media Vault définie.
- Rouge : L'icône rouge indique automatiquement un problème matériel critique. Ce problème nécessite une intervention.



# Dépannage

## Aucun port n'est disponible sur le routeur de votre réseau.

**Etape 1.** Pour ajouter des ports Ethernet, connectez un commutateur Ethernet à votre réseau. Reportez-vous à la documentation du commutateur pour savoir comment le connecter à votre routeur.

**Etape 2.** Connectez une extrémité du câble Ethernet fourni avec le HP Media Vault au commutateur et l'autre au HP Media Vault.

## Votre HP Media Vault s'arrête au bout de quelques minutes.

Assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'alimentation jusqu'au déclic. Si ce bouton n'est pas totalement enfoncé, il est possible que le HP Media Vault s'arrête automatiquement après le démarrage.

## Le voyant de votre HP Media Vault n'est pas vert.

**Etape 1.** Assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'alimentation jusqu'au déclic. Si ce bouton n'est pas totalement enfoncé, il est possible que le HP Media Vault s'arrête automatiquement après le démarrage.

**Etape 2.** Assurez-vous d'avoir correctement effectué toutes les connexions de câbles.

**Etape 3.** Redémarrez tous les périphériques sur votre réseau, y compris vos ordinateurs et le HP Media Vault.

## Le voyant de votre HP Media Vault n'est pas vert.

**Etape 1.** Assurez-vous que tous les périphériques reliés au réseau sont correctement installés et que les câbles sont connectés aux ports adéquats.


**Etape 2.** Vérifiez que le routeur dispose d'une alimentation électrique.

**Etape 3.** Redémarrez votre routeur (ou débranchez, puis rebranchez-le).

**Etape 4.** Si vous utilisez votre propre câble Ethernet, essayez celui livré avec votre HP Media Vault.

## Le voyant de votre HP Media Vault est jaune ou rouge.

Consultez la section consacrée au dépannage dans le Guide de l'utilisateur présent sur le disque d'installation logiciel de votre HP Media Vault.

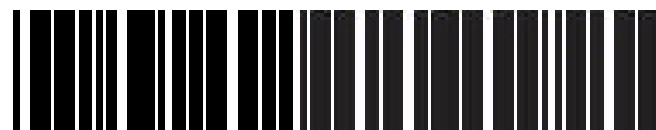

Q5991-5174 HP Media Vault Quick Start  
Printed in China